fold here

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el conducto de leche

La limpieza del conducto de la leche con el producto de limpieza en polvo es **obligatoria** y dura aprox. 7 minutos.

Necesitará **1** bolsita de detergente Miele para los conductos de leche.

No se puede interrumpir la limpieza. El proceso se debe llevar a cabo completamente.

- Seleccione "Matenimiento" en el "Menú principal" y a continuación "Limpiar conducto para la leche":

Comienza "Limpiar conducto para la leche".

- Siga las indicaciones del display.

- Llene el depósito de agua hasta la marca con agua templada e introduzca 1 bolsita de limpiador Miele para los conductos de la leche. Introduzca el depósito del agua.

Si en el display aparece "Llenar y colocar el depósito de agua",

- aclare el depósito de agua a fondo con agua limpia.

Preste atención a que no queden restos de producto detergente en el depósito de agua.

El proceso de limpieza termina cuando en el display aparece "Proceso finalizado".

Desengrasar la unidad central

Una vez se han realizado 200 preparaciones, en el display aparece "Desengrasar la unidad central". Este mensaje sigue apareciendo en el display hasta que se desengrase la unidad central.

Necesitará 1 pastilla limpiadora de Miele para desengrasar la unidad central. El proceso dura aprox. 10 minutos.

No se puede interrumpir la limpieza. El proceso se debe llevar a cabo completamente.

- Seleccione "Mantenimiento" en el "Menú principal" y a continuación "Desengrasar unidad central".

Se inicia "Desengrasar unidad central".

- Siga las indicaciones del display.

Cuando en el display aparece "Introducir las pastillas limpiadoras en el depósito para café molido y cerrar":

- Retire la tapa del depósito de café molido y abra la tapa del mismo. Introduzca la pastilla limpiadora en su interior.
- Siga el resto de indicaciones del display.

El desengrasado de la unidad central ha finalizado cuando en el display se muestre "Proceso finalizado".

Descalcificar

El proceso de descalcificación es **obligatorio** y dura aprox. 20 minutos.

- Necesitará 2 pastillas descalcificadoras Miele.

No se puede interrumpir la limpieza. El proceso se debe llevar a cabo completamente.

- Seleccione "Mantenimiento" en el "Menú principal" y a continuación "Descalcificar aparato".

Se inicia la descalcificación.

- Siga las indicaciones del display.

- Llene el depósito de agua hasta la marca con agua templada e introduzca 2 pastillas descalcificadoras Miele. Introduzca el depósito del agua.

Tenga en cuenta la proporción de la mezcla de las pastillas descalcificadoras. Es importante que no introduzca menos o más agua de la indicada en el depósito de agua. De lo contrario el proceso de descalcificación se interrumpe anticipadamente y será necesario repetirlo.

Reconocerá por la marca los componentes que están seleccionados.

- Pulse "OK".

Cuando la cantidad del ingrediente sea la deseada, pulse la tecla "Guardar".

- Guarde las cantidades deseadas de los ingredientes seleccionados.

A partir de ahora esta bebida se preparará con los ingredientes y la cantidad de bebida programados.

Cuando en el display aparece "Aclarar el recipiente de agua y llenar hasta la marca F con agua limpia":

- aclare el depósito de agua a fondo con agua limpia.

Preste atención a que no queden restos de producto descalcificador en el depósito de agua.

La descalcificación termina cuando en el display aparece "Proceso finalizado".

fold here

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / DESCALCIFICACIÓN

Indicaciones especiales de manejo

Modificar cantidades o parámetros de bebidas

Las cantidades o parámetros de bebidas modificados se memorizarán siempre en el perfil actual. El nombre del perfil actual se muestra en la parte superior izquierda del display.

Usted se encuentra en el menú de bebidas.

- Coloque la taza deseada debajo de la salida central.
- Seleccione "editar" y, después, "Modificar bebida".
- Deslice el dedo por el display hasta que se muestre la bebida deseada y púlsela.

Puede modificar las cantidades de bebidas o los parámetros.

Modificar la cantidad de bebida

- Pulse "Modificar la cantidad de bebida".

La bebida deseada se prepara y en el display aparece "Guardar".

- Cuando la taza esté llena a su gusto, pulse "Guardar".

Si desea modificar la cantidad de bebida para Cappuccino, Latte macchiato o Caffè Latte, en el display se mostrarán los ingredientes de la bebida.

- Pulse el ingrediente para el que desea adaptar la cantidad.

Reconocerá por la marca los componentes que están seleccionados.

- Pulse "OK".

Cuando la cantidad del ingrediente sea la deseada, pulse la tecla "Guardar".

- Guarde las cantidades deseadas de los ingredientes seleccionados.

A partir de ahora esta bebida se preparará con los ingredientes y la cantidad de bebida programados.

Consejo: Puede cancelar la programación de cantidades mientras en el display se muestre "Stop".

Adaptar los parámetros de las bebidas

- Pulse "Parámetros de las bebidas".

Puede ajustar los siguientes parámetros:

– Cantidad de café molido
– Temperatura de preparación
– "Aromatización"

- Pulse OK para confirmar los ajustes que ha modificado a su gusto.

Restablecer las bebidas

Para restaurar al estado de suministro las cantidades de bebidas y los parámetros para todas las bebidas,

- seleccione "Editar" en el menú de bebidas y a continuación "Restaurar bebida".

En el display aparece "¿Restablecer todas las bebidas a los ajustes de fábrica?".

- Pulse "Sí".

Perfiles

Puede personalizar los perfiles y guardar cantidades de bebida de todas las bebidas de forma individual para cada perfil.

El nombre del perfil actual se muestra en la parte superior izquierda del display.

Consultar perfiles

- En el "Menú principal" seleccione "Perfiles" o pulse sobre "Perfil" abajo a la derecha en el menú de bebidas.

Crear perfil

- Pulse "Crear perfil".

En el display se muestra el teclado.

- Introduzca el nombre deseado y pulse "OK".

Una vez aplicado un perfil podrá:

– **Seleccionar perfil**
– **Modificar nombre**
– **Borrar perfil**
– Modificar perfil
(La máquina de café cambia el perfil "manualmente", "después de cada café" o "al conectarla".)

Editar bebidas para perfiles

Puede adjudicarle a cada perfil sus bebidas y, además, adaptarlas.

Puede utilizar nombres propios para las bebidas de un perfil:

- Seleccione el perfil deseado.

Crear bebidas

- Pulse en "Crear bebidas" y seleccione la bebida deseada de la lista de bebidas estándar.
- Modifique tal y como desee los parámetros de las bebidas. Guarde las cantidades deseadas de cada una de las preparaciones de bebida.

Tras la preparación, se despliega el teclado.

- Introduzca un nombre para la bebida recién preparada y pulse "guardar".

Cuando ya haya creado una bebida, puede:

– Modificar bebida
– Eliminar bebida

Pueden adjudicarse máximo 9 bebidas a cada perfil.

MyMiele

En la pantalla MyMiele puede mostrar las bebidas que prepara a menudo, bebidas de los perfiles y los programas de mantenimiento favoritos.

Acceder a MyMiele

- Pulse en "Menú principal", "MyMiele"

Ahora puede configurar MyMiele y "Añadir una entrada".

Añadir entrada

Puede añadir entradas desde:

– Bebidas
– Perfiles
– Mantenimiento
- Pulse en "Añadir entrada".

Si ya ha creado entradas, en "editar" puede:

– Ordenar las entradas o
– eliminar entradas.

fold here

INDICACIONES ESPECIALES DE MANEJO

Ajustes

Modificar ajustes

- Seleccione "Ajustes" en el menú principal.
- Pulse sobre el punto del menú deseado y modifique el ajuste a su gusto.
- Pulse "OK" para memorizar el ajuste.

Consejo: Pulsando accederá al nivel de menú inmediatamente superior.

Punto de menú	ajustes posibles	Observaciones
Idioma	español, otros idiomas país	En caso de que haya seleccionado el idioma equivocado, localice el ajuste "Idioma" ayudándose del símbolo .
Hora	Indicación (on / off / desconexión nocturna) Tipo de reloj (analógico / digital) Formato de hora (12 h / 24 h) Ajustar	La máquina de café consumirá más energía en función de la opción de indicación que seleccione. En el display aparecerá el mensaje correspondiente.
Fecha	Día / mes / año	
Timer	Timer 1 (conectar a las, desconectar a las, desconectar tras) Timer 2 (conectar a las, desconectar a las)	Para "Conectar a las" y "Desconectar a las" el timer debe estar **activado** y **al menos** se le habrá asignado un día de la semana.
Modo Eco	conectado / desconectado	
Iluminación	Luminosidad (aparato conectado o desconectado) desconectar tras	
Pantalla de inicio	Menú principal Menú de bebidas Perfiles MyMiele	
Info		Se muestra el número de preparaciones de bebida que todavía se pueden realizar hasta "Descalcificar aparato" / "Desengrasar unidad central".
Bloqueo de puesta en funcionamiento	conectado / desconectado	Si el bloqueo de puesta en funcionamiento está conectado, la función Timer "Conectar a las" se desactiva.
Dureza del agua	blanda, media, dura, muy dura	
Luminosidad	Ajustar	
Volumen	Señales acústicas Señales acústicas de las teclas	
Distribuidor	Modo exposición (conectado / desconectado)	Función creada únicamente para exposiciones. Para el uso privado no se requiere esta función.
Calientaplatos	automático, conectado, desconectado	
Ajuste de la salida	conectado / desconectado	**No** puede regular manualmente la altura de la salida central.
Ajustes de fábrica	Ajustes MyMiele	Los siguientes ajustes no son restaurados: idioma, hora, número de preparaciones y perfiles.
Toma fija de agua	conectado / desconectado	(solo con CVA 6805)

fold here

AJUSTES

Miele

Manual de instrucciones de uso abreviadas
Máquina de café empotrable

Las presentes Instrucciones de manejo abreviadas no sustituyen a las Instrucciones de manejo y montaje.
Es necesario familiarizarse con el manejo de la máquina de café. Para ello deberá leer atentamente las Instrucciones de manejo y montaje y tener en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

es - ES, CL

M.-Nr. 09 857 300

fold here

fold here

Información importante

Primera puesta en funcionamiento

⚠La máquina de café debe ser instalada y conectada antes de la primera puesta en funcionamiento.
Tenga en cuenta para ello las instrucciones de manejo y montaje separadas.

- Limpie el aparato y el recipiente de la leche a fondo antes de rellenar el aparato con agua y granos de café.
- Siga las indicaciones del capítulo "Primera puesta en funcionamiento" que aparece en las Instrucciones de manejo y montaje.

Dureza del agua

Ajuste la máquina de café a la dureza del agua local para que funcione perfectamente y no resulte dañada.

Encontrará información adicional al respecto en las Instrucciones de manejo y montaje.

fold here

Elementos de manejo e indicación

Teclas sensoras

Tecla conexión/desconexión ①	Conexión y desconexión
"Atrás" ⮌	Para volver al nivel de menú inmediatamente superior, cancelar acciones no deseadas

Display Touch

Seleccionar / acceder a un menú	■ Pulse una vez con el dedo el campo deseado.
Desplazarse	■ Deslice el dedo por la pantalla, es decir, coloque el dedo sobre el display Touch y arrástrelo en la dirección deseada. ■ O: Pulse sobre las teclas < y >, para desplazarse a la izquierda o a la derecha.
Salir del nivel de menú	■ Pulse ⮌. Las opciones que haya pulsado pero no haya confirmado con "OK" no quedarán memorizadas.
Introducir números	Introduzca los números utilizando el rodillo de dígitos o el bloque de dígitos. Rodillo de dígitos: ■ Arrastre sobre el rodillo de dígitos hacia arriba o abajo hasta que aparezca el valor deseado. Bloque de dígitos: ■ Pulse ▦ en la zona inferior derecha del campo de introducción. El bloque de dígitos se ilumina. ■ Pulse sobre las cifras deseadas. La tecla "OK" se pone de color verde en cuanto haya introducido un valor válido. ■ Elimine con la flecha la última cifra introducida. ■ Pulse "OK".
Introducir letras	Introduzca los nombres utilizando el teclado. Elija nombres cortos y prácticos. ■ Pulse sobre las letras o caracteres deseados. ■ Pulse "Guardar".

fold here

ELEMENTOS DE MANEJO E INDICACIÓN

Descripción

Vista exterior

① Tecla de conexión/desconexión
② Display Touch
③ Tecla sensora "Atrás" ⮌
④ Tirador de la puerta
⑤ Salida de agua caliente
⑥ Bandeja colectora
⑦ Salida central con iluminación y regulación de salida automática
⑧ Recipiente de leche con tapa

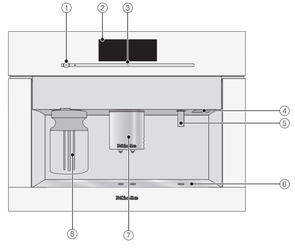

Vista interior

⑨ Cubierta del dosificador de café molido
⑩ Unidad central
⑪ Dosificador de café molido
⑫ Palanca para el grano de molido
⑬ Depósito de granos de café
⑭ Depósito del agua
⑮ Bandeja colectora con rejilla
⑯ Recipiente para posos
⑰ Bandeja colectora
⑱ Unión de la salida central
⑲ Tapa de servicio

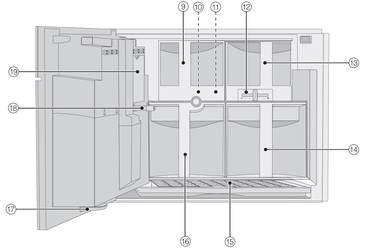

fold here

Preparación

Llenar el depósito de agua

Cambie el agua diariamente para evitar la formación de gérmenes.

■ Introduzca agua potable limpia y fría en el depósito de agua hasta la marca "máx.".

Llenar el depósito de granos de café

¡Atención! Llene el depósito de granos de café exclusivamente con granos de café tostados para espresso o café.

■ Abra la puerta del aparato y retire



el depósito de granos de café.

■ Llene el depósito con café en grano.

fold here

DESCRIPCIÓN DEL APARATO / PREPARACIÓN

Preparar bebidas

Preparar espresso o café

■ Coloque una taza debajo de la salida central.
■ Pulse sobre el campo sensor para obtener la bebida deseada:

☕ Espresso
☕ Café
☕ Café largo

La bebida de café deseada se vierte en la taza a través de la salida central.

Preparar dos porciones

Para llenar dos tazas al mismo tiempo,

■ coloque una taza debajo de cada boquilla de salida de la salida central.
■ Pulse sobre el símbolo doble de la bebida deseada.
De la salida central salen dos tazas de la bebida de café deseada.

Cancelar la preparación

Para interrumpir una preparación,
■ pulse "cancelar" o "Stop".

Bebidas con leche

Indicaciones sobre el recipiente para leche

La leche no se enfría en el recipiente para la leche. Por ello deberá introducir el recipiente de la leche en el frigorífico cuando no vaya a preparar bebidas con leche durante un intervalo de tiempo largo.
Únicamente podrá preparar una buena espuma de leche si la leche está fría (< 13 °C).

① Tapa
② Varilla sensora
③ Tubo de succión de leche
④ Recipiente de cristal

■ Llene el recipiente de leche como máximo hasta 2 cm por debajo del borde.

■ Introduzca el recipiente para leche desde la parte delantera en la máquina de café.

Preparar bebidas con leche

■ Coloque un recipiente apropiado debajo de la salida central.
■ Pulse la bebida deseada:

Cappuccino
Latte macchiato
Caffè latte
Leche caliente
Espuma de leche

La bebida deseada se prepara.

Agua caliente

Compruebe si el agua caliente está suficientemente caliente para preparar té.

■ Coloque un recipiente apropiado debajo de la salida de agua caliente.
■ Seleccione "Agua caliente".
El agua caliente se vierte en el recipiente situado debajo de la salida de agua caliente.

Para interrumpir una preparación,
■ pulse "cancelar" o "Stop".

fold here

PREPARAR BEBIDAS

Limpieza y mantenimiento

Tenga en cuenta la información adicional para la limpieza y mantenimiento que se encuentra en las Instrucciones de manejo y montaje. Limpie la máquina de café a diario después de su uso.

Intervalo de tiempo recomendado	¿Qué debo limpiar / cuidar?
diariamente (al final del día)	– Recipiente de leche con tapa – Depósito de agua – Recipiente para posos – Bandeja colectora y chapa de goteo
1 vez a la semana o según las necesidades	– Salida central – Unión de la salida central – Limpiar la válvula de la leche con el cepillo de limpieza – Interior del aparato – Bandeja colectora en el interior de la puerta del aparato – Unidad central – Frontal del aparato (especialmente importante inmediatamente después de la descalcificación)
1 vez al mes	– Engrasar la tapa de la unión de la salida central
Tras solicitud	– Conducto de leche (con el limpiador para conductos de leche) – Unidad central (con las pastillas de limpieza) – Descalcificar el aparato
según las necesidades	– Depósito de granos de café – conducto de la leche obstruido

Los siguientes componentes **no** se pueden lavar en el lavavajillas:
– Tapa de la salida central
– Tapa del recipiente para la leche
– Unidad central
– Depósito de granos de café y tapa
– Tapa de servicio

Todos los demás componentes extraíbles de la máquina de café son aptos para ser lavados en el lavavajillas.

CVA 6800, CVA 6805 es – ES, CL 0614

M.-Nr. 09 857 300 / 00

fold here